
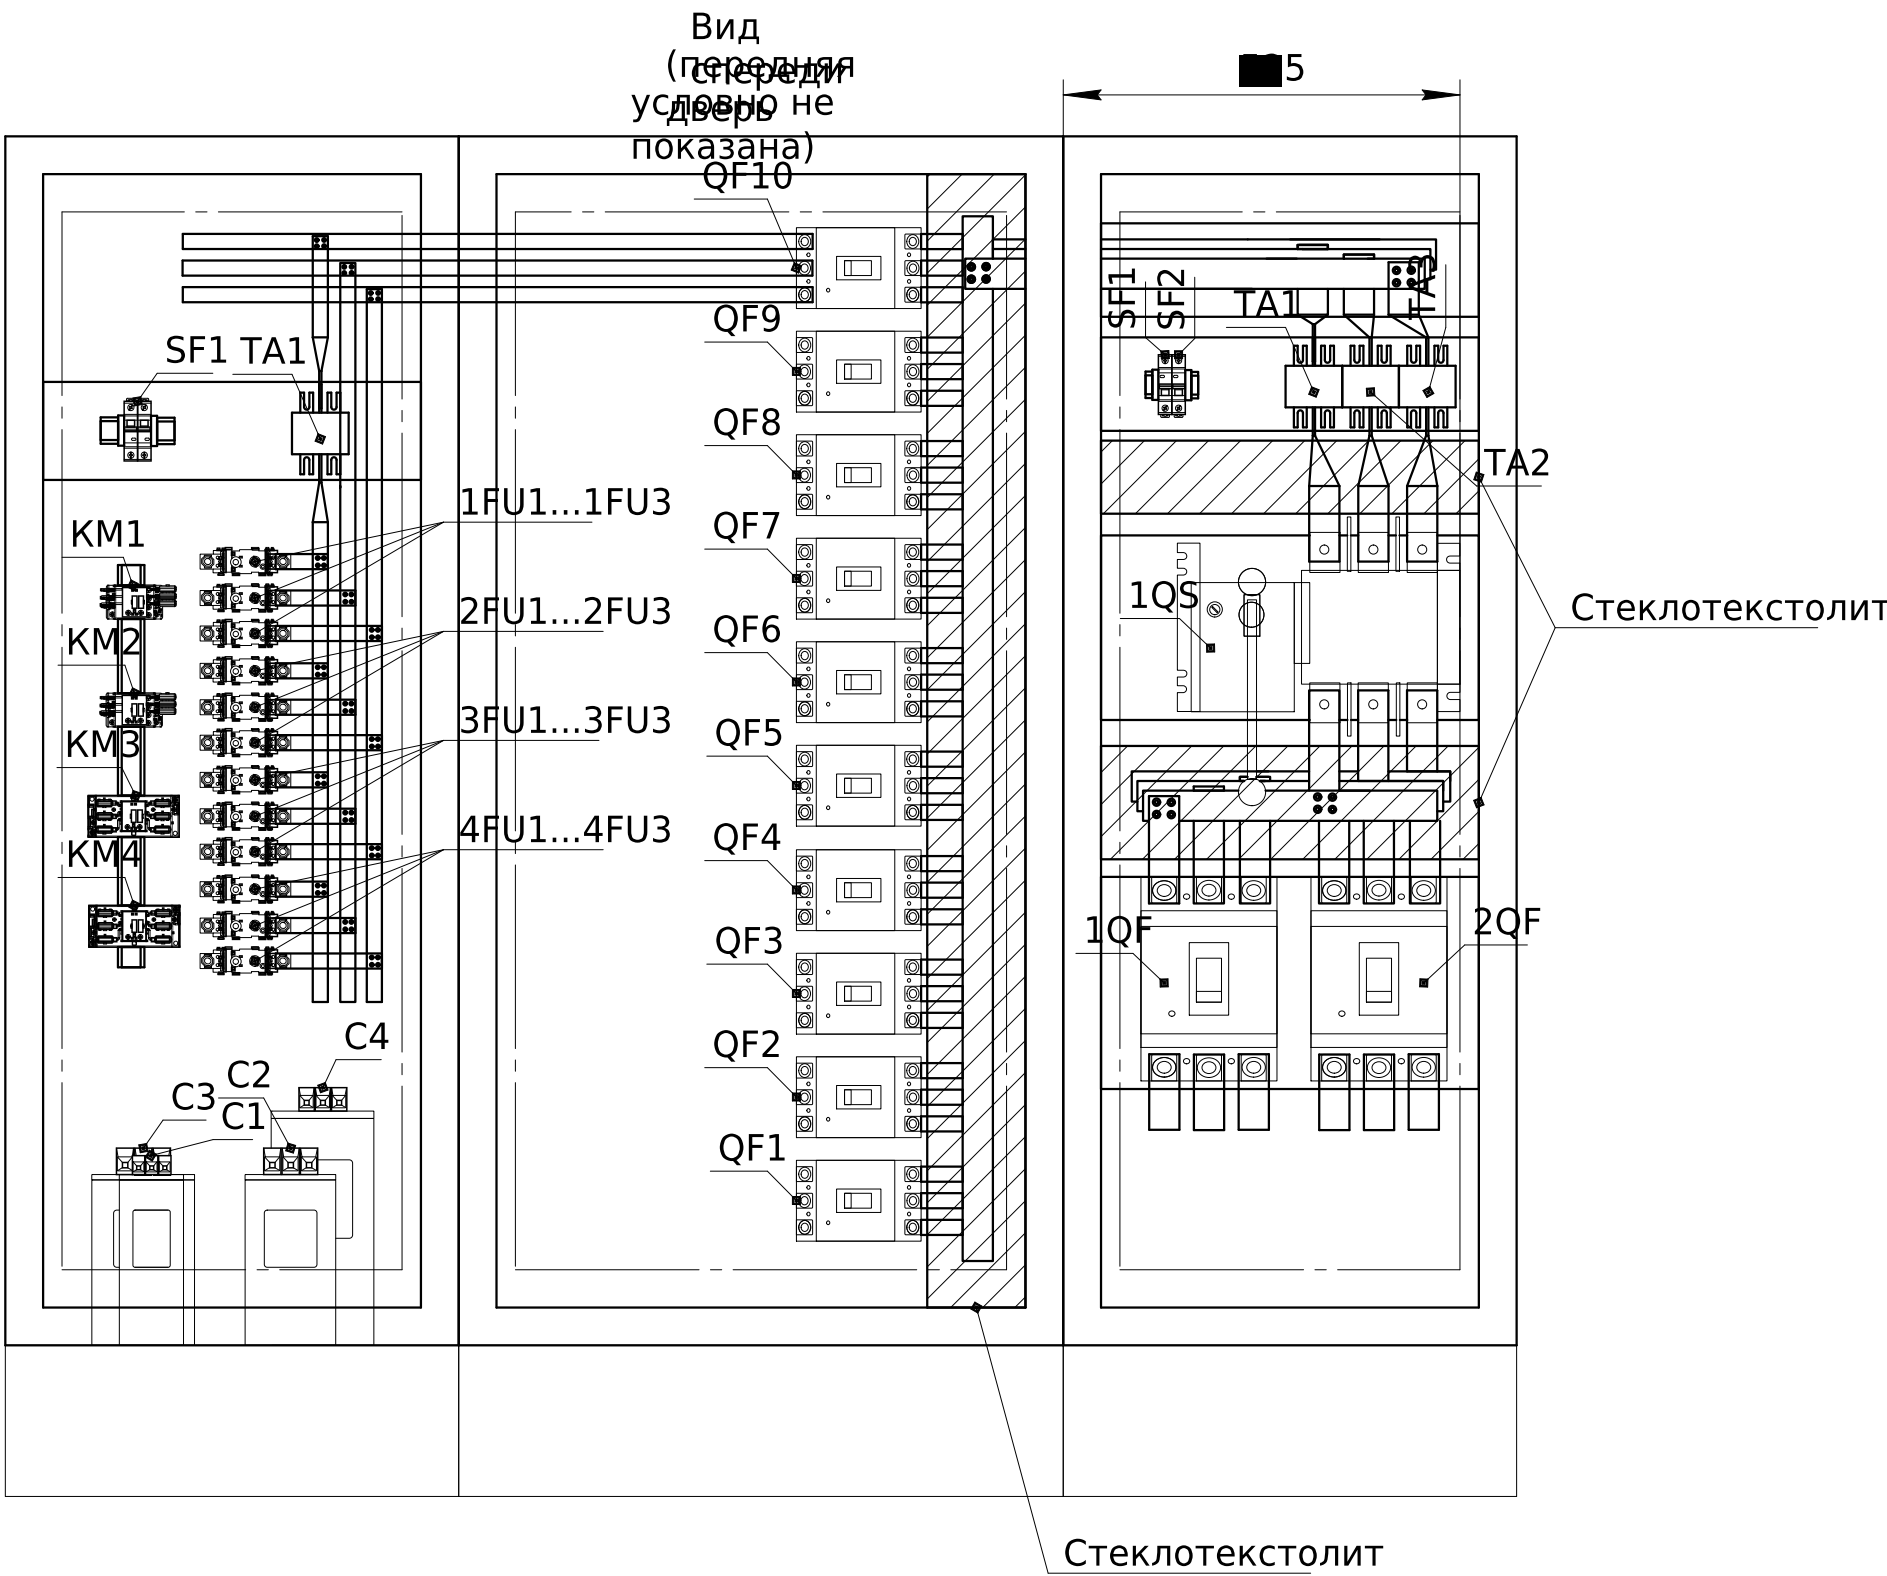
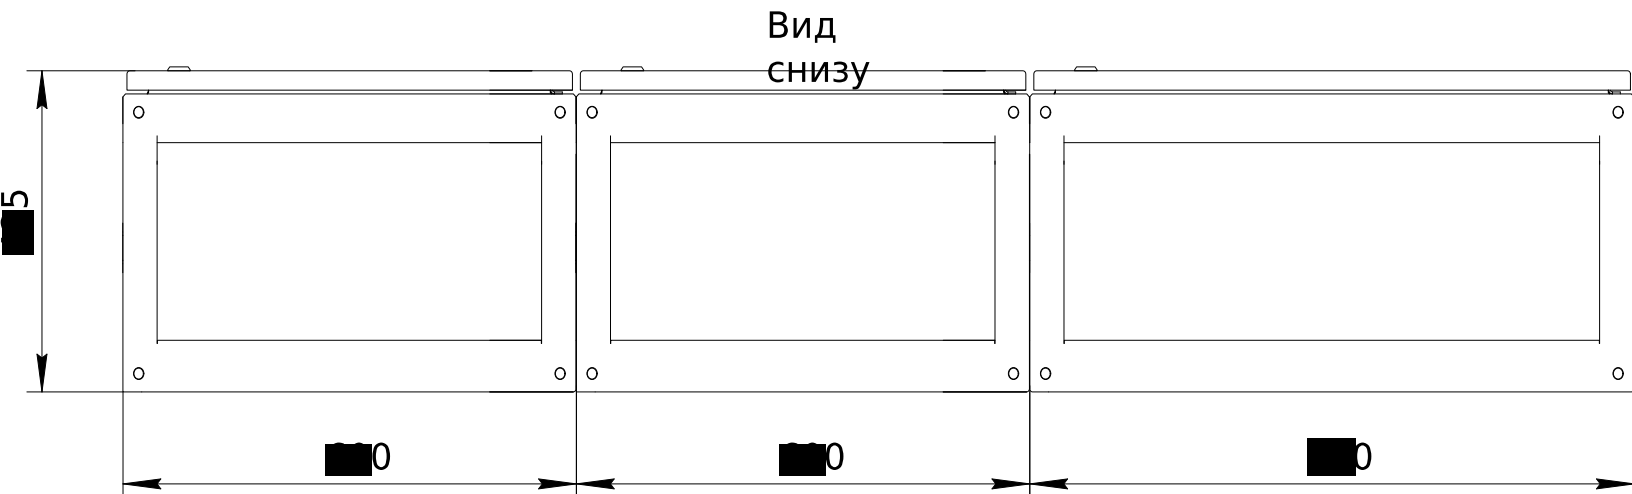
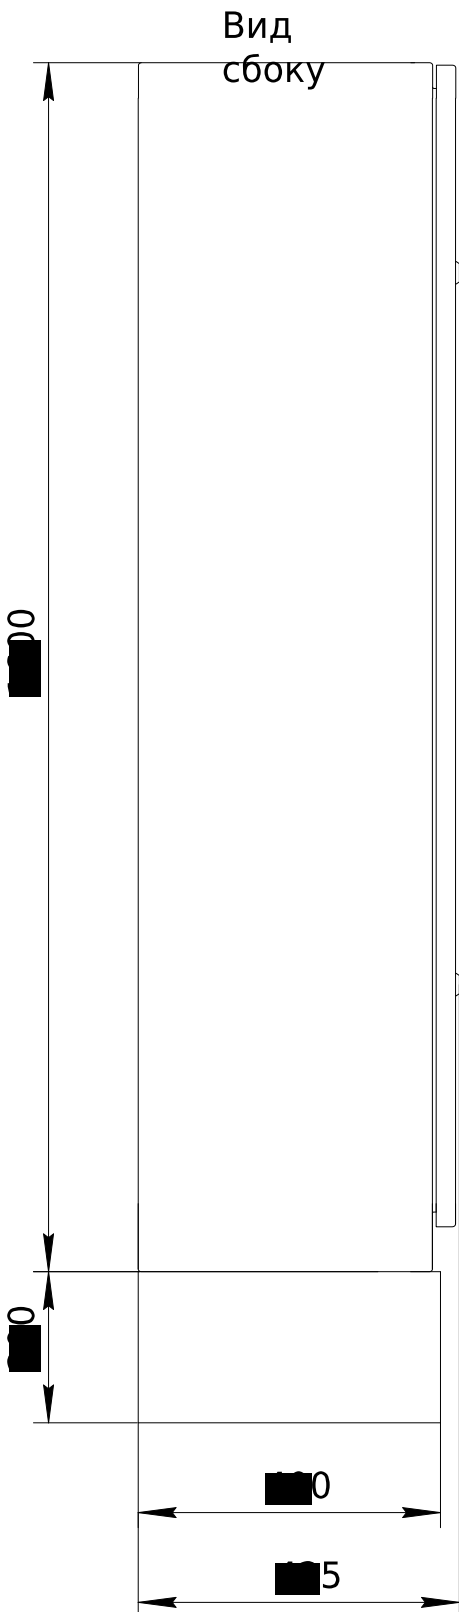


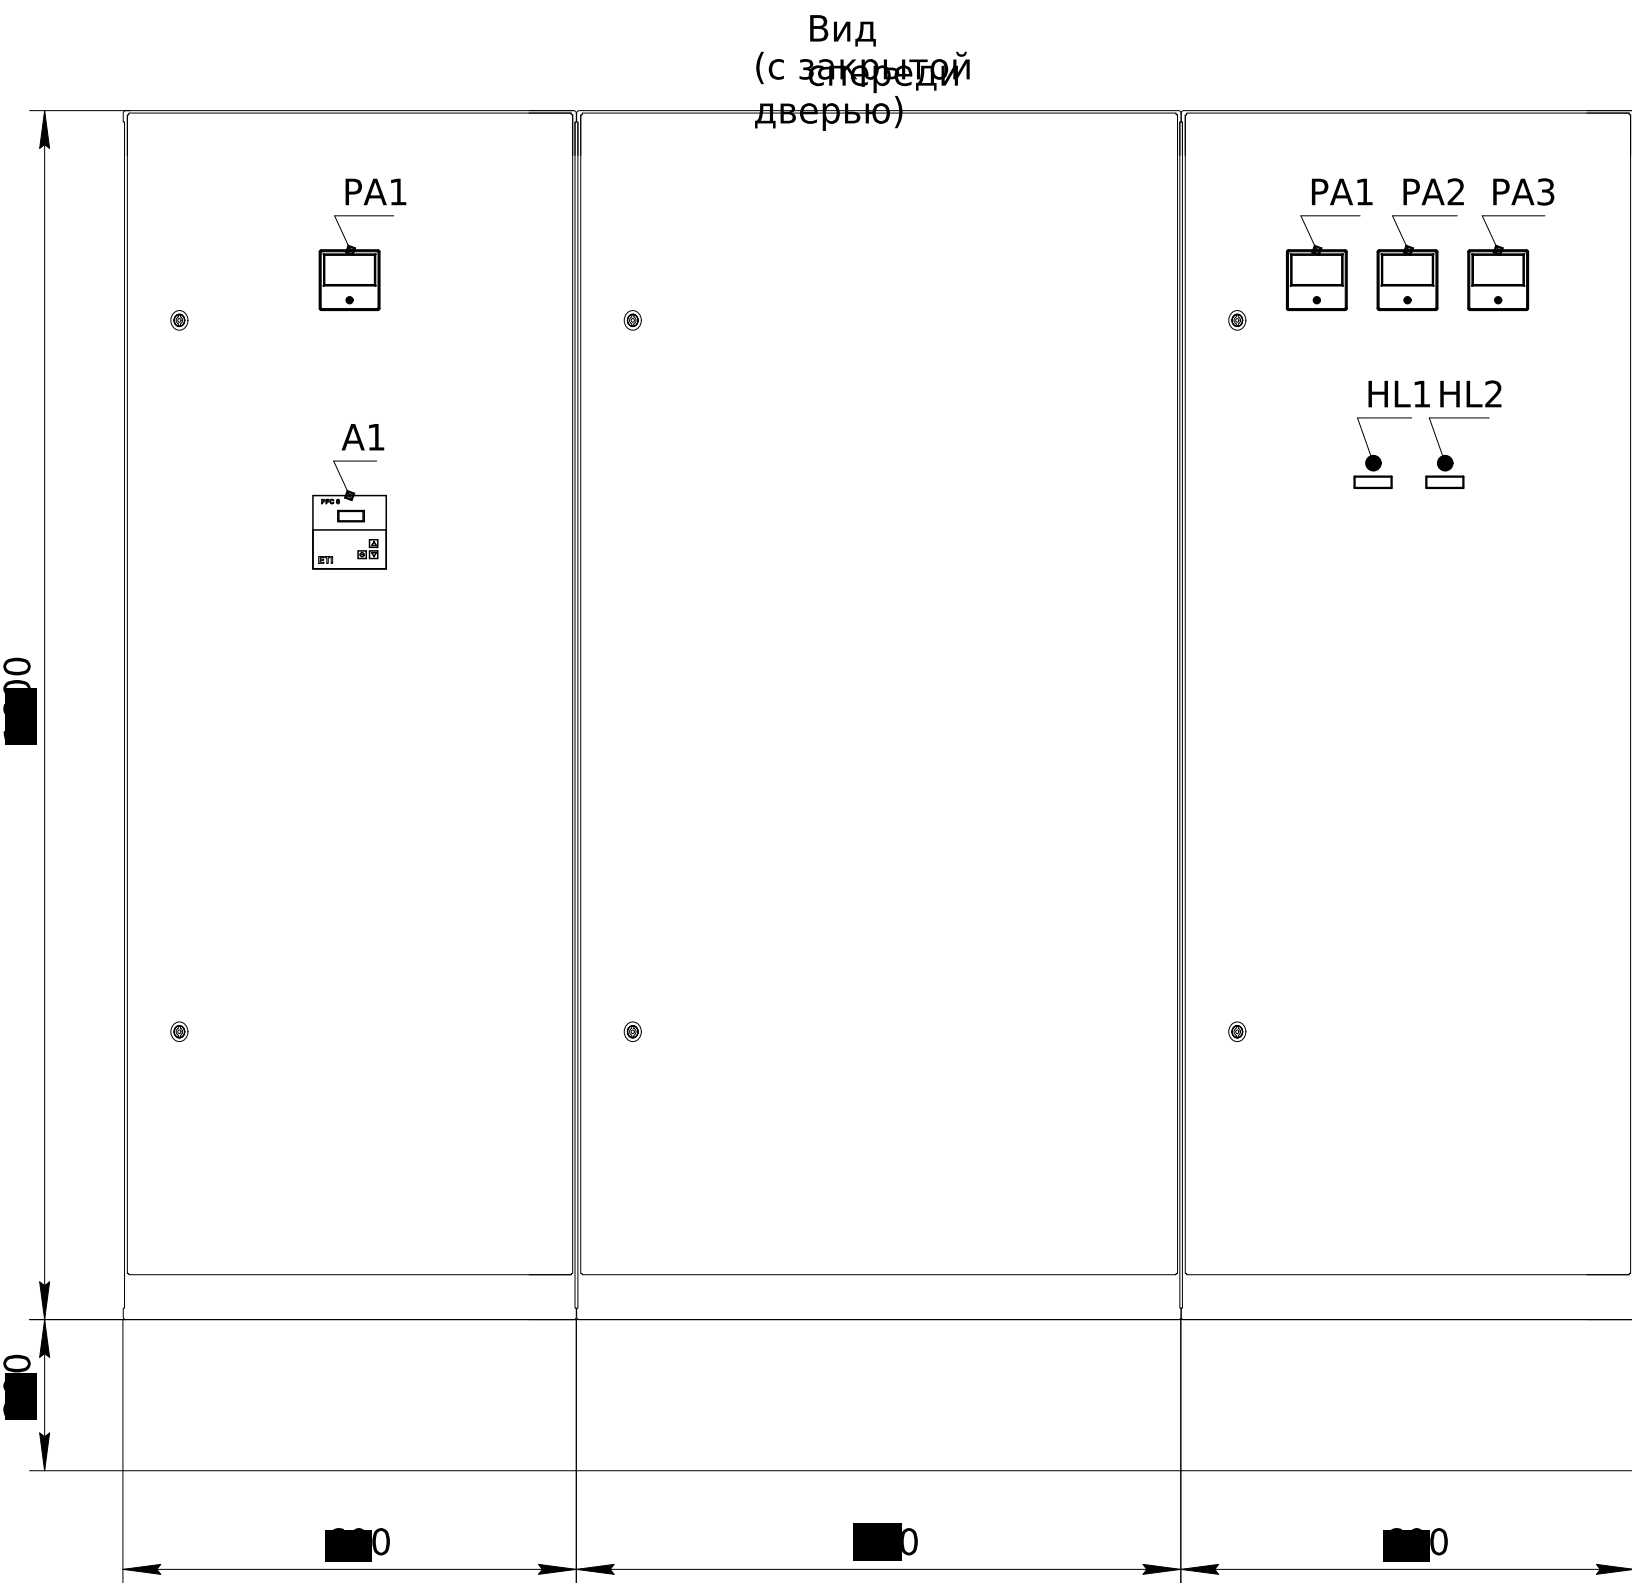




Спецификация для шкафа УКМ-0,4-120-10			
Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
PA1	Амперметр ЭА 0302, 200/5 кл.Т-2,5	1	
SF1	Выключатель автоматический ВВ63-63-66/2p/c	1	
C1	Конденсаторная батарея LFC-DW 400V 10 kVAr	1	
C2	Конденсаторная батарея LFC-DW 400V 20 kVAr	1	
C3	Конденсаторная батарея LFC-DW 400V 40 kVAr	1	
C4	Конденсаторная батарея LPC 50kVAr (400V)	1	
KM1	Контактор СЕМ 10СК.02 (10кВАр, 400-440V)	1	
KM2	Контактор СЕМ 10СК.01 (10кВАр, 400-440V)	1	
KM3	Контактор СЕМ 10СК.01 (10кВАр, 400-440V)	1	
KM4	Контактор СЕМ 10СК.01-230V-50Hz (50кВАр, 400-440V)	1	
1FU1...1FU3	Предохранитель NH-00C/GG 25A	3	
2FU1...2FU3	Предохранитель NH-00C/GG 25A	3	
3FU1...3FU3	Предохранитель NH-00C/GG 25A	3	
4FU1...4FU3	Предохранитель NH-00C/GG 100A	3	
-	Держатель предохранителя PT 00 10-160A (M8-M8)	12	
A1	Регулятор РЭС-6 RS	1	
TA1	Трансформатор тока Т-0,66	1	
M1	Вентилятор DP200A2123XBT	1	
-	120x120x38 165м3/ч решетка металлическая FG-12	1	

Спецификация для шкафа AVR-200-630			
Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
PA1...PA3	Амперметр ЭА 0302, 600/5А, кл.Т-2,5	3	
HL1, HL2	Арматура светосигнальна AD22-DS, 220В/50Гц, линза зеленая	2	
	Вимикач ВАТ9		
1QF, 2QF, 3QF	Автоматический выключатель ВА47-39, 630А/38/55кА	2	
SF1...SF3	Автоматический выключатель ВА18/С, 250А/38/55кА	4	
QF1...QF4	Автоматический выключатель ВА73, 100А/3Р/40кА	6	
1QS	Пристрй автоматического ввода резерву YCS1-630A, 3 пол., 440V	1	
TA1...TA3	Трансформатор Т-0,66 600/5 (0,5s)	3	
ЛК-ТР-04-AVR-006-01			
Изм. №	Лист №	Подп. Дата	Внешний вид устройства
Разраб. докум.	22.06.2021		Вводно-распределительного устройства с выходящей мощностью
Пров.			РУ-0,4кВ
Т.контр.			ТОВ "ЛК Энергия"
Н.контр. Утв.			Копировал

- Ввод/вывод
кабели к отходящим
автоматам QF1-QF4
комплект.т.к. по схеме не предусмотрена работа в ручном

Перв. примен.	
Справ. №	


Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подп. и дата
подл.		инв.	дубл.	

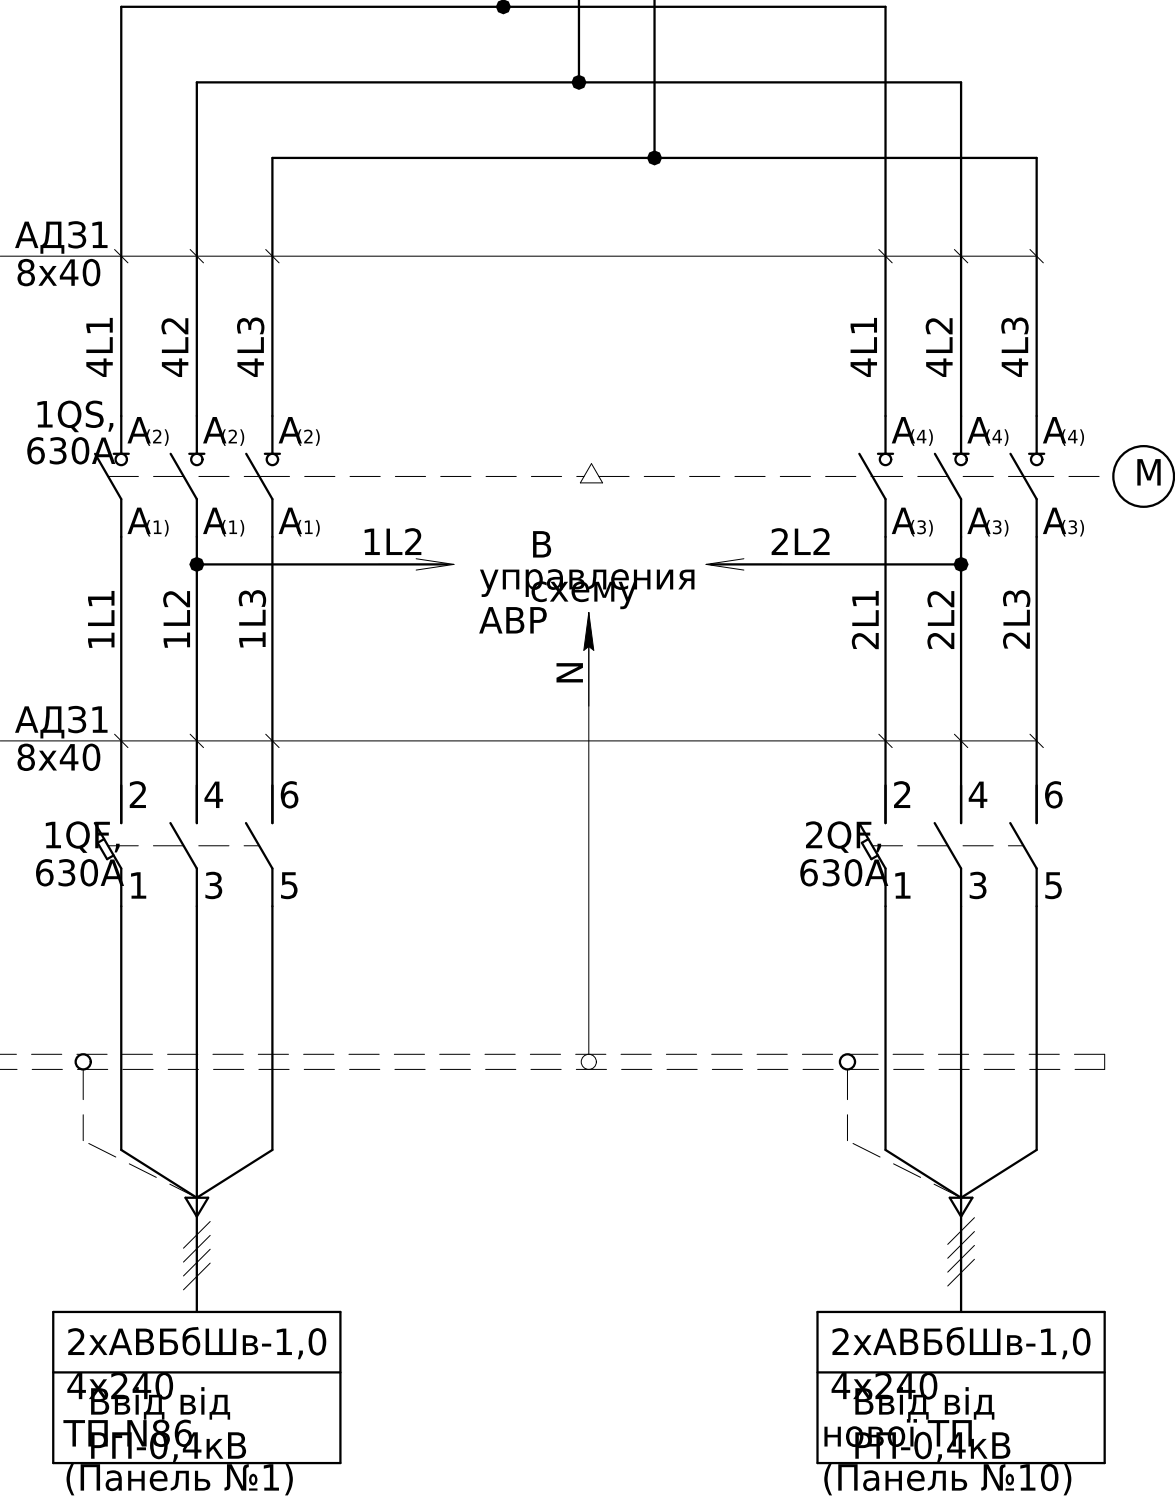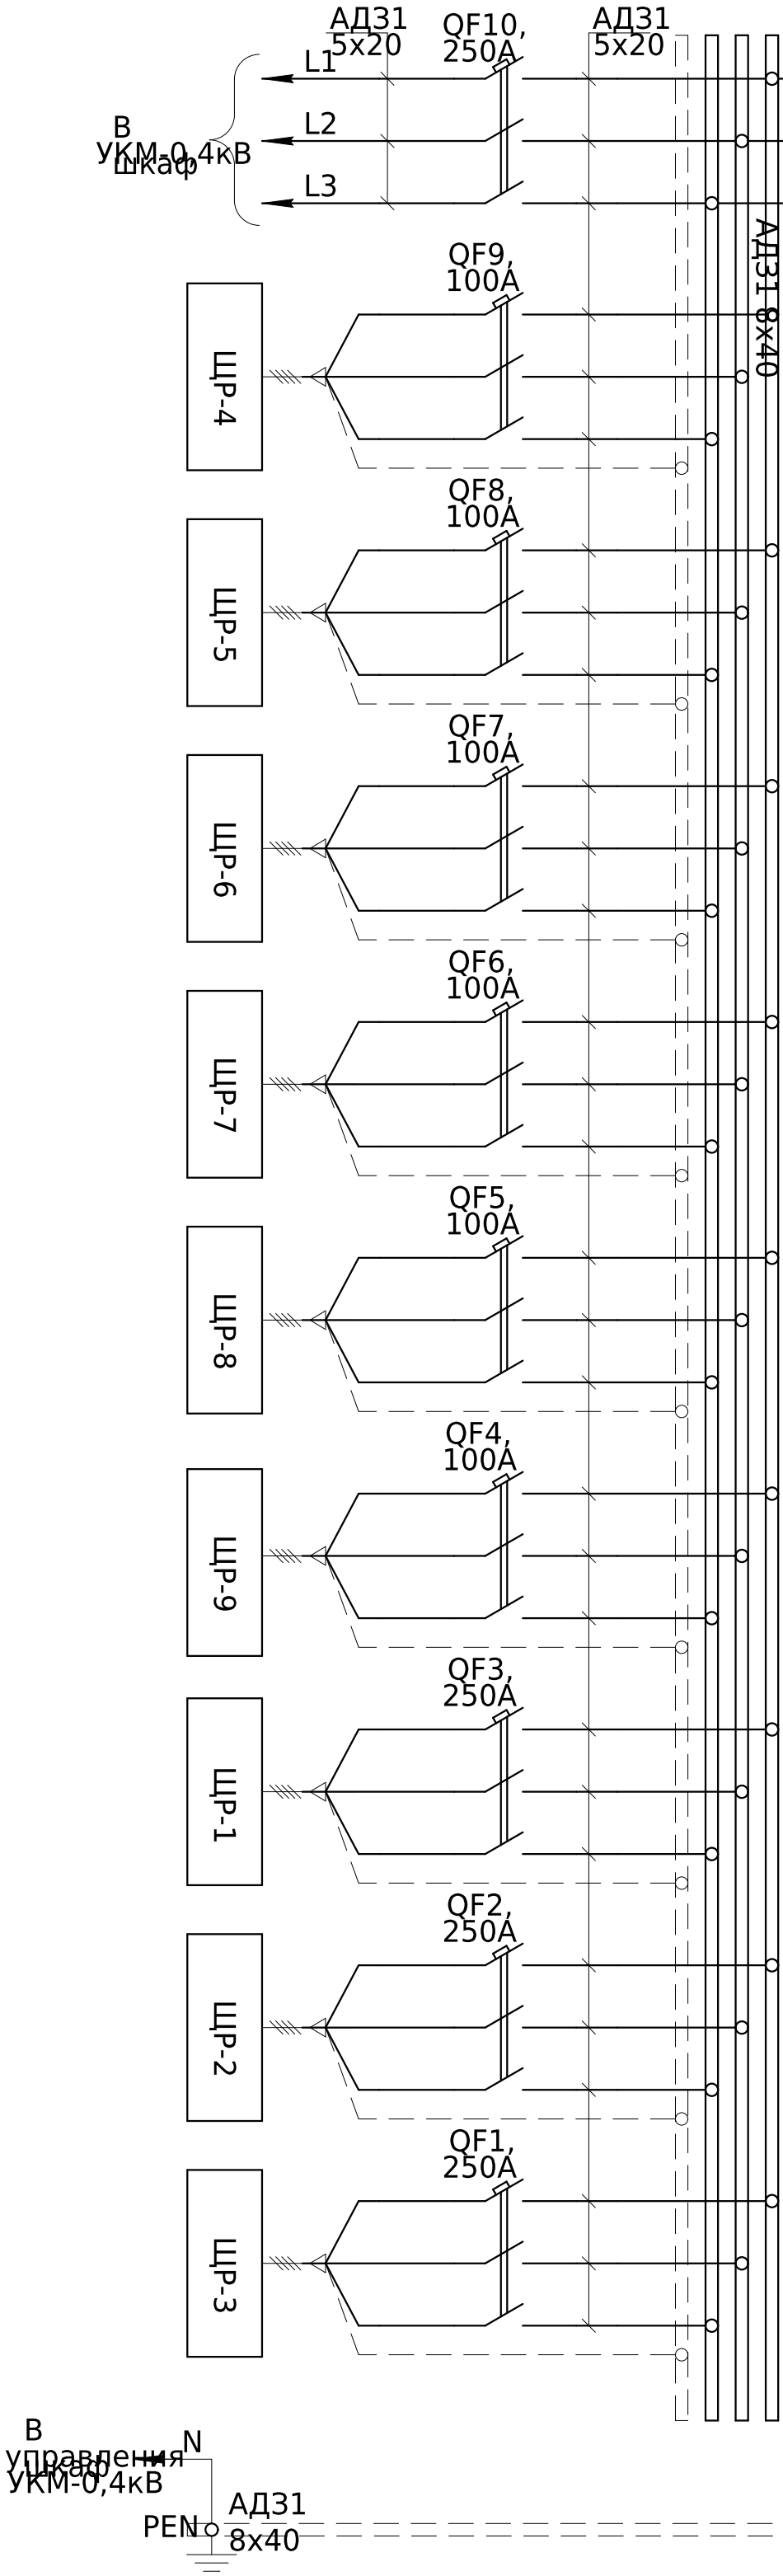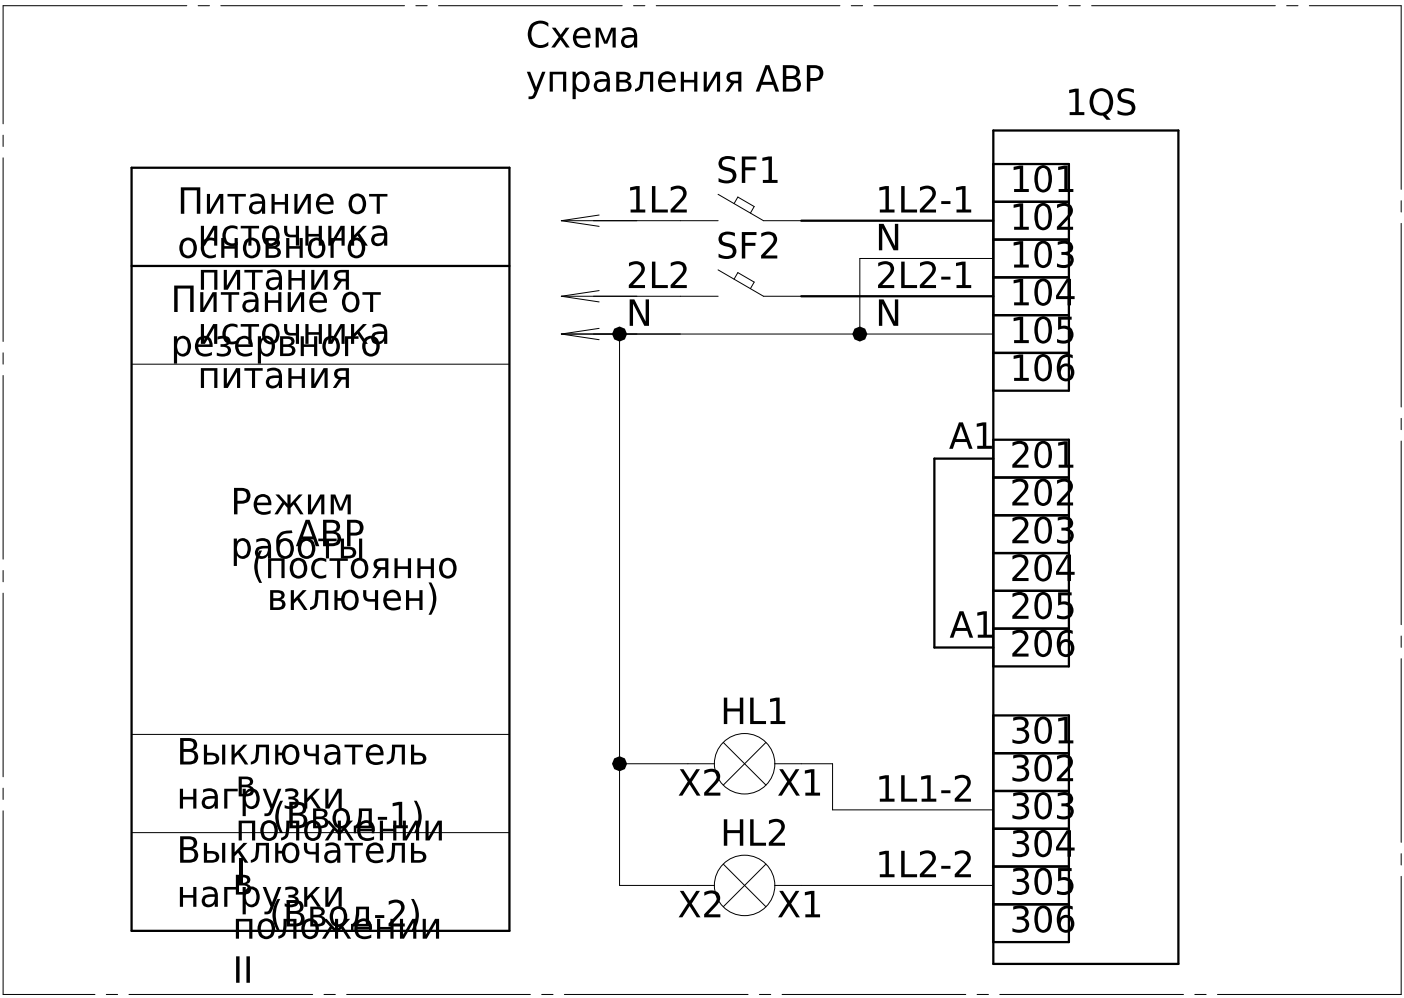

ВНИМАНИЕ:
1* - перед запуском установки убедитесь, что токовые цепи АВР не замыкаются в УКМ !!! Иначе между выводами ТА1 и ТА2 необходимо перемычку;

- Монтаж токовых цепей выполнить проводом ПВ-3 0,75мм²;
- Монтаж цепей АВР выполнить проводом ПВ-3 0,75мм²;

ЛК-ТР-04-AVR-006-01				ЭЗ				Лит. Масса Масштаб			
Изм. Лист №				Подп. Дата				Лист 2			
Разраб. докум.				22.06.2021				Листов 3			
Пров.											
Т.контр.											
Н.контр.											
УТВ.											
				</							

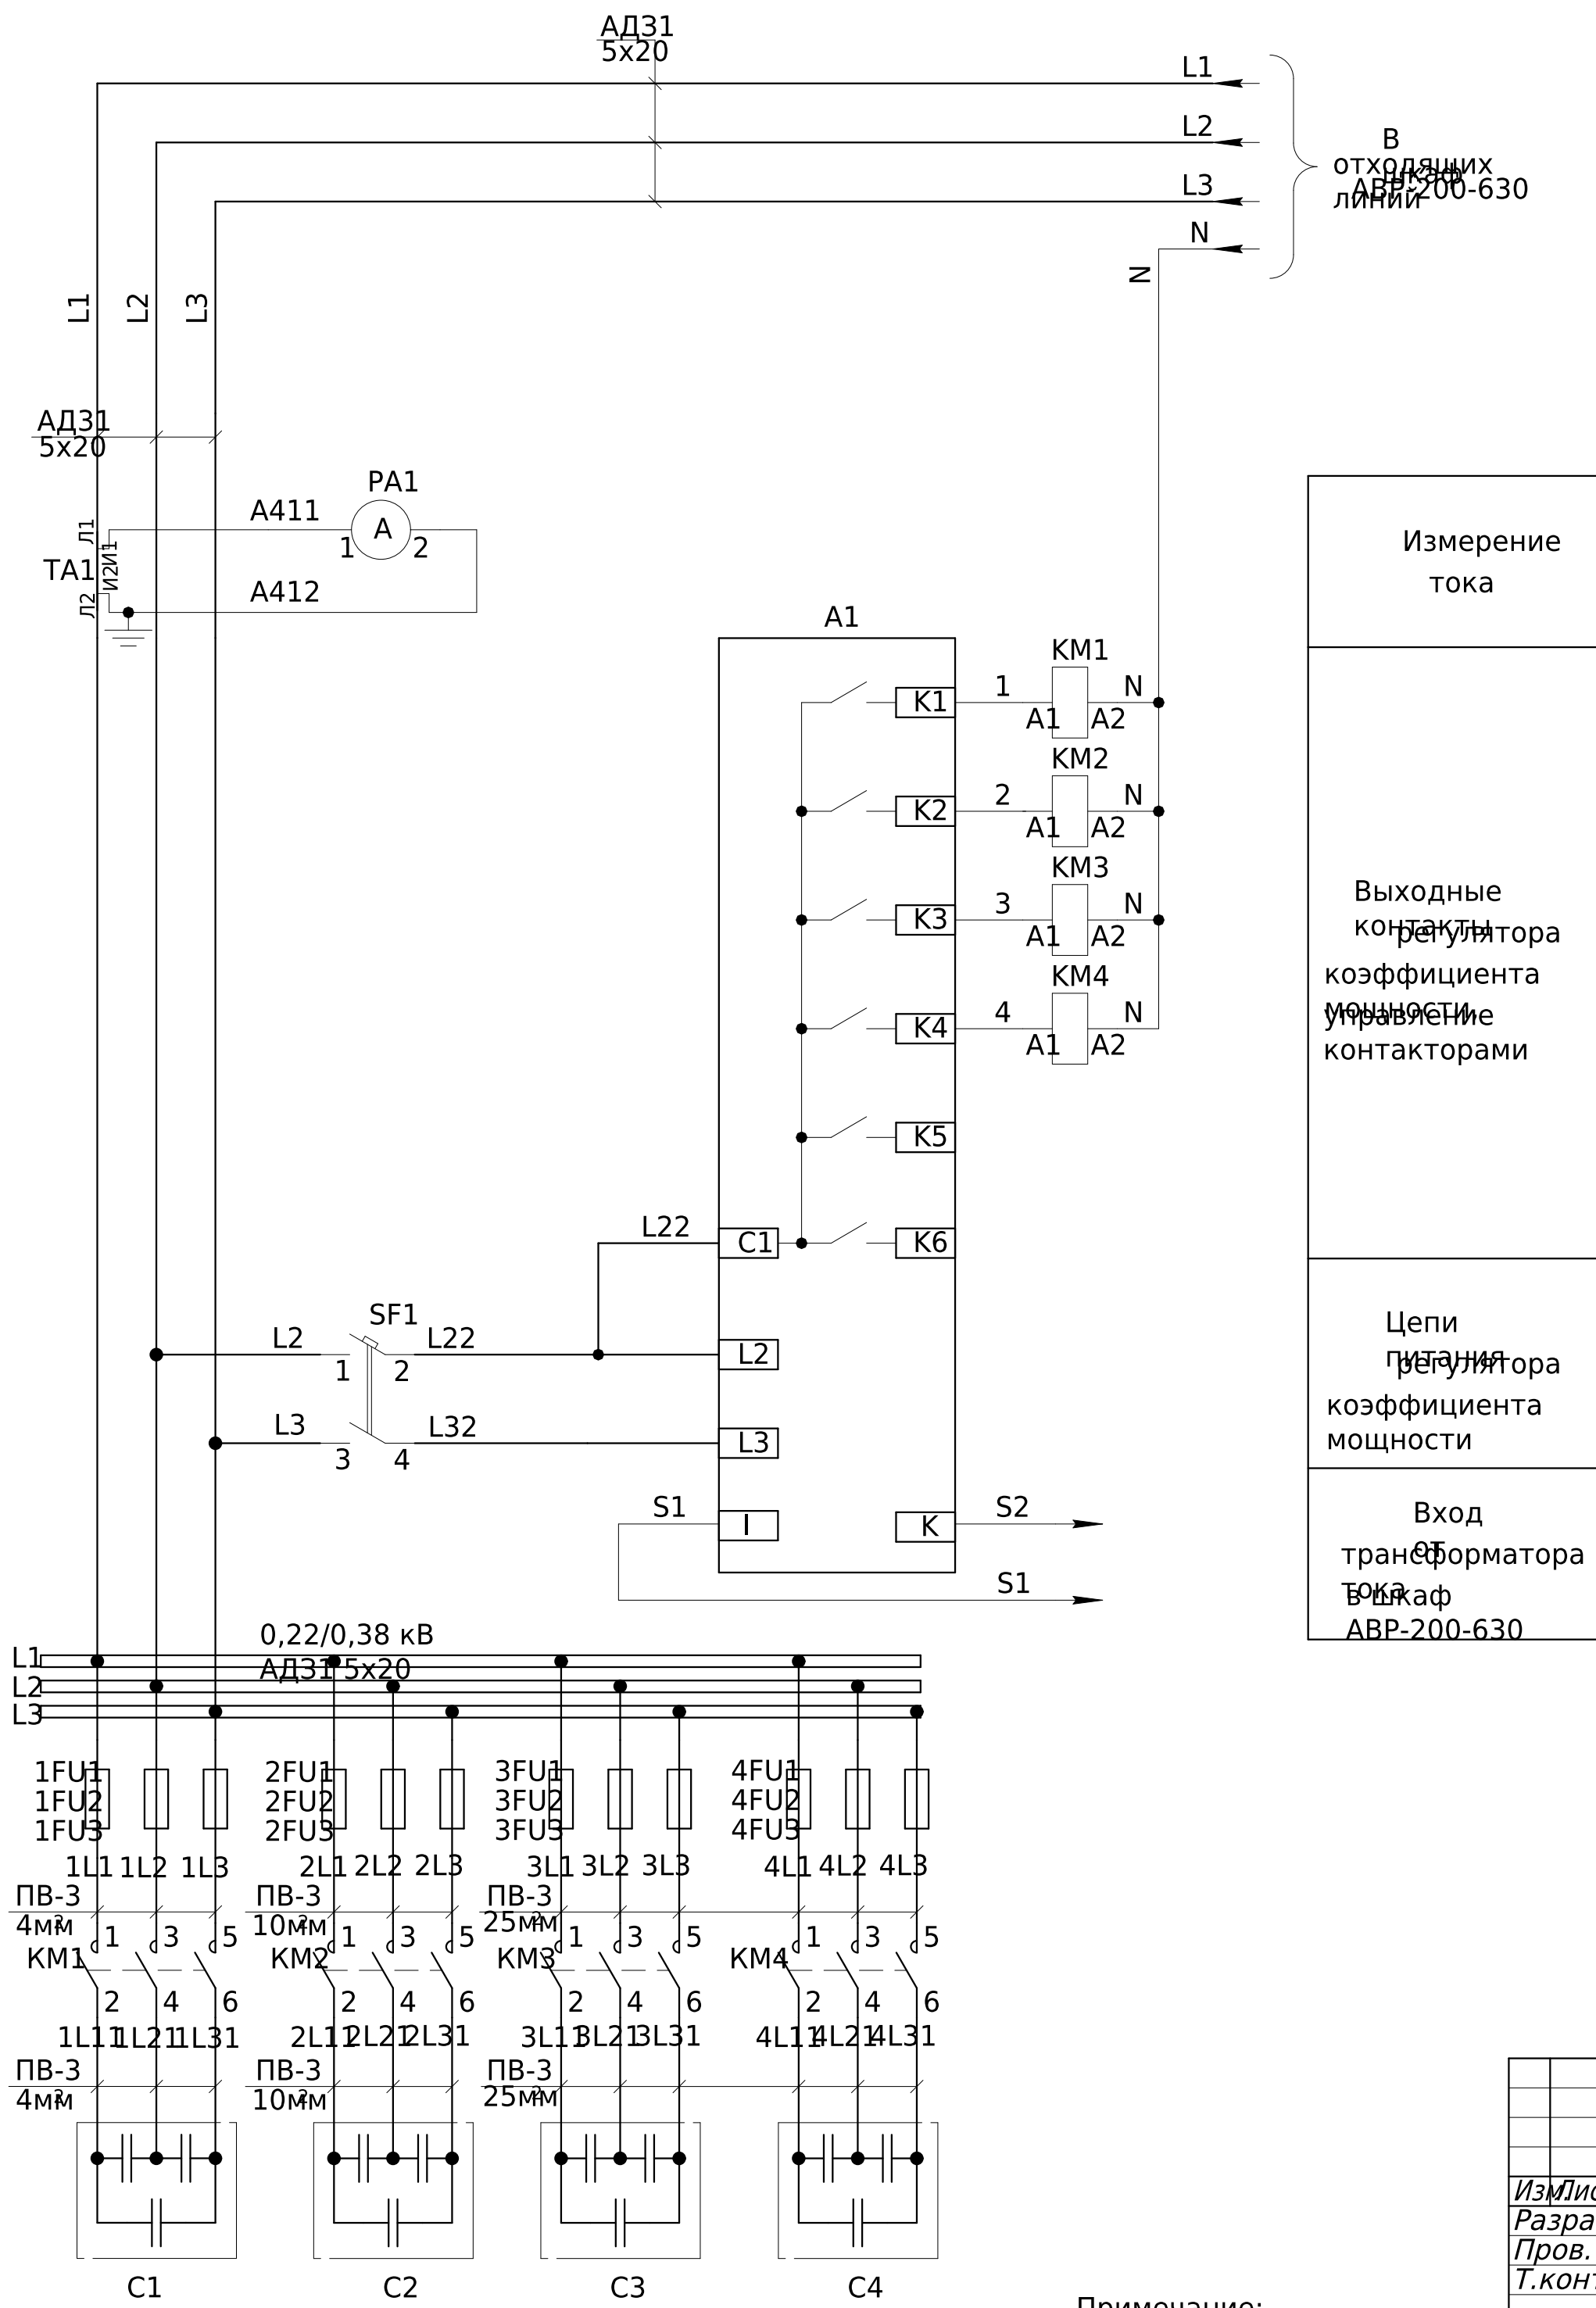

Примечание:
- цепи управления регулятором выполнить 2;
проводом ПВ-3 2,5мм

[illegible]